


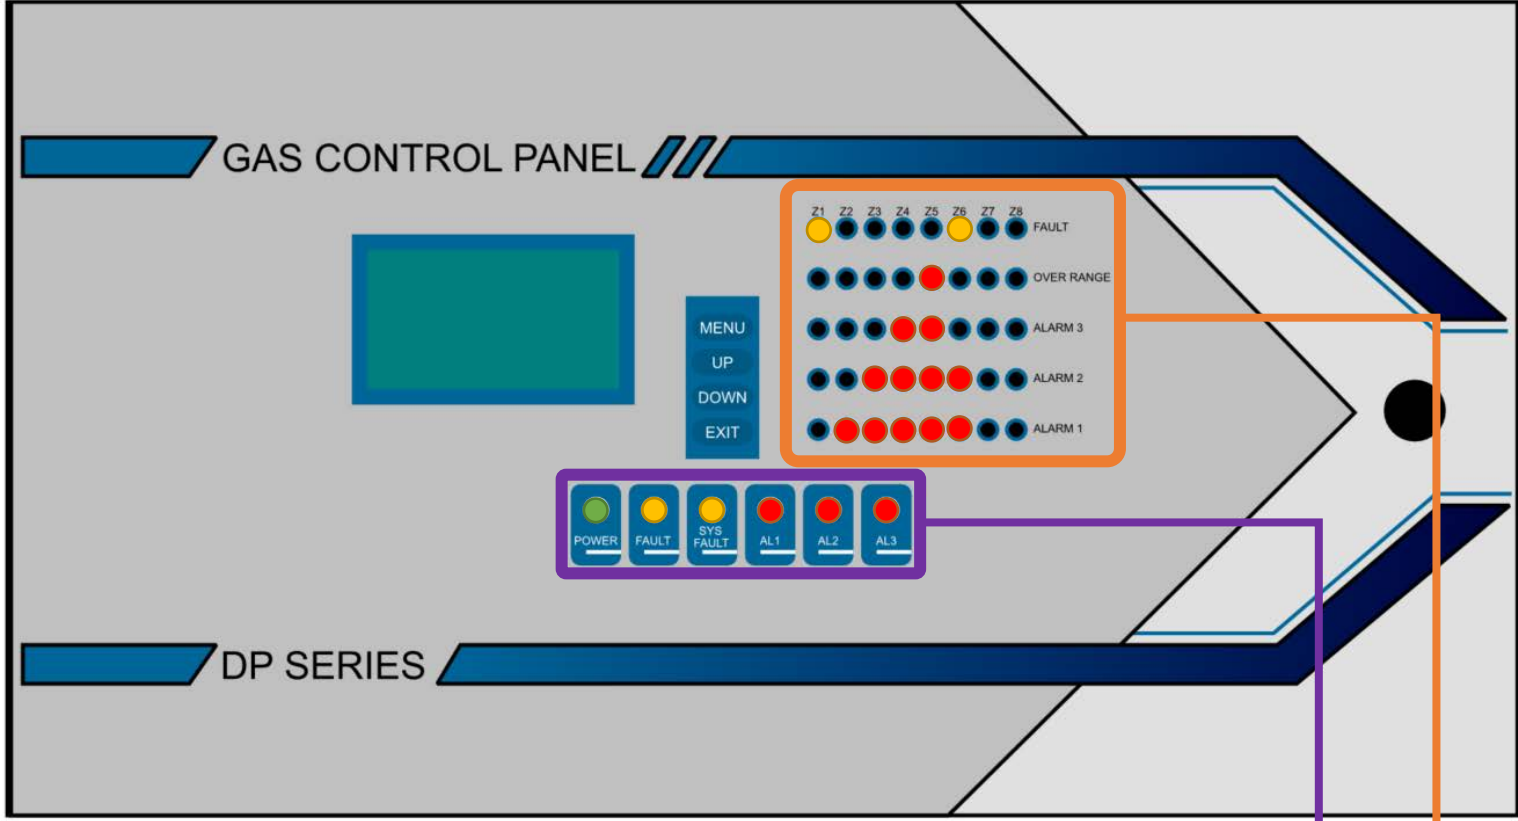

Panel Gösterge Işıkları

-Panel durumuna göre gösterge ışıkları aktif olur.

- POWER:** Panel elektrik beslemesi sağlıklı şekilde verilmiş ise aralıklar ile yeşil renk yanar.
FAULT: Panelde herhangi bir hata bulunuyor ise sarı renk yanar.
SYS FAULT: Panelde sistem hatası bulunuyor ise sarı renk yanar.
AL1: Panelde en az bir dedektör 1.alarm seviyesini geçmiş ise kırmızı renk yanar.
AL2: Panelde en az bir dedektör 2.alarm seviyesini geçmiş ise kırmızı renk yanar.
AL3: Panelde en az bir dedektör 3.alarm seviyesini geçmiş ise kırmızı renk yanar.

Bölge Gösterge Işıkları

-Hata, alarm durumlarında bölge gösterge matrisinde ilgili bölgenin ışığı aktif olur. Örnek görüntüye göre:


- Z1:** Bu bölgedeki bir veya birden fazla dedektörde hata(FAULT) bulunmaktadır.
Z2: Bu bölgedeki en az bir dedektörde 1.seviye alarm bulunmaktadır.
Z3: Bu bölgedeki en az bir dedektörde 2.seviye alarm bulunmaktadır.
Z4: Bu bölgedeki en az bir dedektörde 3.seviye alarm bulunmaktadır.
Z5: Bu bölgedeki en az bir dedektörde ölçülen değer ölçüm aralığının üzerine çıkmıştır(OVER RANGE).
Z6: Bu bölgedeki en az bir dedektörde 2.seviye alarm ve en az bir dedektörde hata(FAULT) bulunmaktadır.
Z7: Bu bölgede alarm veya hata uyarısı bulunmamaktadır.
Z8: Bu bölgede alarm veya hata uyarısı bulunmamaktadır.

Detaylı bilgi ve ayarlar için panel kullanım kitapçığını inceleyiniz.

Prosense Teknoloji San. Ltd. Şti.

Cumhuriyet Mah. Mermer sok. No:16 34876 Kartal/İstanbul Tel: (90) 216 306 77 88 Faks: (90)216 473 81 29

www.prosense.com.tr

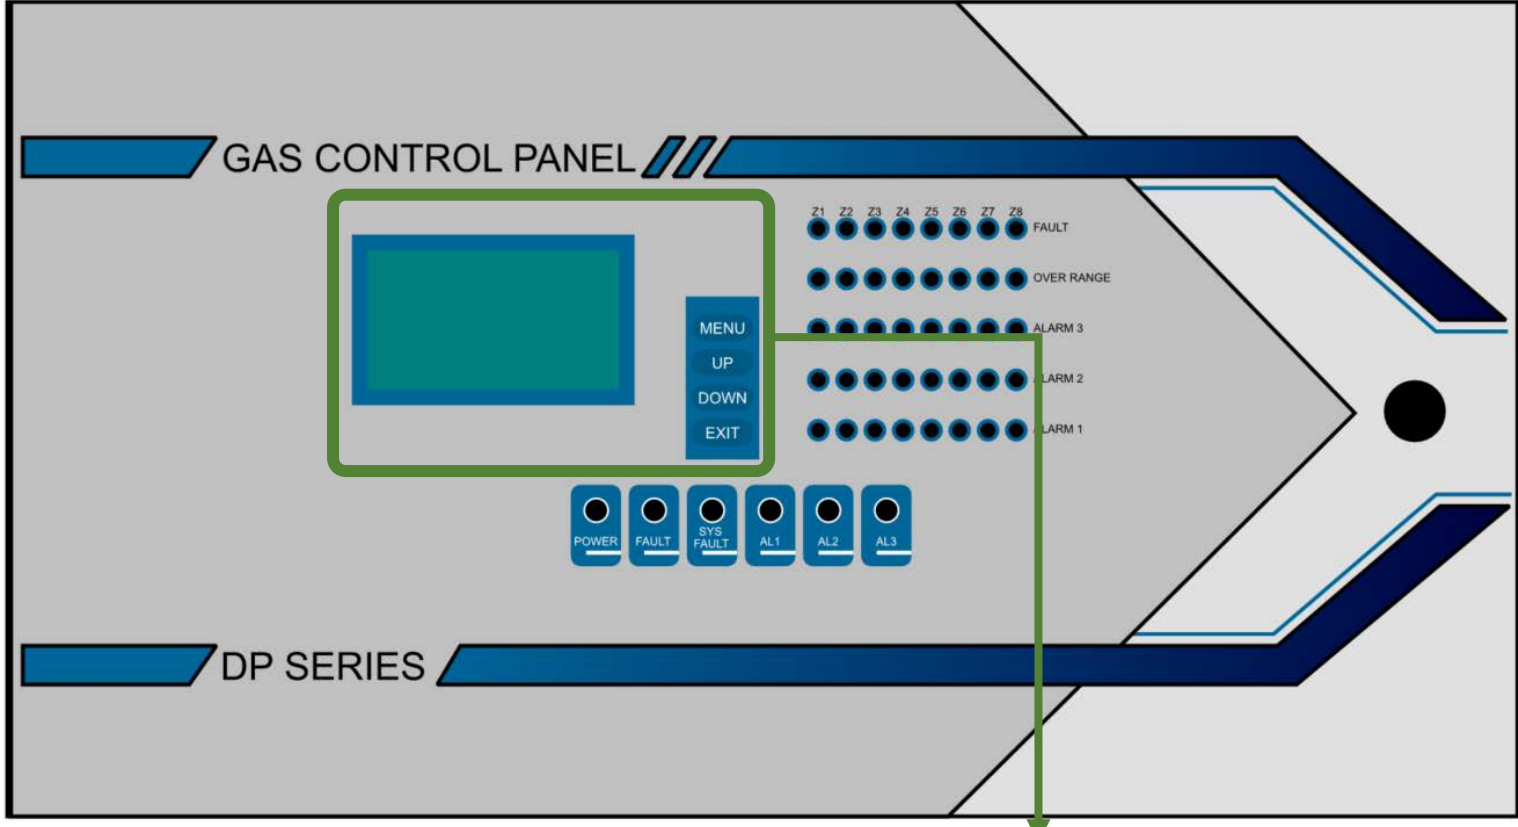

Ekran ve Ekran Kontrolleri

- MENU** Panel menü ekranına ve menü başlıklarına giriş yapmak için kullanılır. Panel uyarı sesi aktif olduğunda, susturma yapmak için kullanılır.
- UP** Yukarı yönde seçim için kullanılır.
- DOWN** Aşağı yönde seçim için kullanılır.
- EXIT** Menülerden çıkış yapmak için ve ana sayfa göstergeleri arasında gezinmek için kullanılır.

Panelde hata oluşması durumunda:

MENU tuşuna basarak paneli geçici olarak susturunuz. **EXIT**, **UP** ve **DOWN** butonlarına basarak menüler arası geziniz ve hatayı tespit ediniz. Hata onarıldıktan sonra uyarı otomatik olarak kalkacaktır.

Panelde alarm oluşması durumunda:

MENU tuşuna basarak paneli geçici olarak susturunuz. **EXIT**, **UP** ve **DOWN** butonlarına basarak menüler arası geziniz ve alarm noktasını tespit ediniz. Tesis alarm prosedürünü işletiniz. Alarm ayarları durumu ortadan kalktığından panel normale dönmüyor ise panelde "Reset" işlemi yapılması gerekmektedir. **MENU** tuşuna basınız, **UP**, **DOWN** ve **MENU** tuşlarını kullanarak panel şifresini giriniz. Varsayılan panel şifresi "1234"dür. "6-Reset" parametresini seçiniz.

Over Range oluşması durumunda:

MENU tuşuna basarak paneli geçici olarak susturunuz. **EXIT**, **UP** ve **DOWN** butonlarına basarak menüler arası geziniz ve uyarı noktasını tespit ediniz. Tesis alarm prosedürünü işletiniz. Over Range uyarısı kendiliğinden ortadan kalkmamaktadır. Over range oluştuğundan 5dk sonra **MENU** tuşuna basınız, **UP**, **DOWN** ve **MENU** tuşlarını kullanarak panel şifresini giriniz. Varsayılan panel şifresi "1234"dür. "6-Reset" parametresini seçiniz.

Detaylı bilgi ve ayarlar için panel kullanım kitapçığını inceleyiniz.

Prosense Teknoloji San. Ltd. Şti.

Cumhuriyet Mah. Mermer sok. No:16 34876 Kartal/İstanbul Tel: (90) 216 306 77 88 Faks: (90)216 473 81 29

www.prosense.com.tr